

Mobile Wi-Fi Router

EMOBILE D25HW

取扱説明書



連続通信時間: 約 4 時間
(1 台接続時)

目 次	ページ
ご利用前に必ずお読みください	2
D25HW 各部の名称と機能	3
インターネットへの接続	5
・PC	6
・iPhone / iPod touch / iPad	9
困ったときには	12

ご利用前に必ずお読みください

【本レンタル契約について】

ご利用者はテレコムスクエアレンタル規約を承諾の上でレンタル契約し、その下で発生した全ての料金を支払うものとします。

【ルーターは精密機器です】

お取扱いには充分ご注意ください。お客様のお取扱い不良による故障・損傷については、弊社設定の弁償代金・代替品手配料・送料等を請求いたします。

【開封厳禁シールについて】

「開封厳禁シール」は、剥がさないでください。

【利用可能地域について】

日本国内でのご利用に限ります。日本以外ではご利用いただけません。
※県庁所在地・首都圏が主なエリアとなります。

注意) サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、地下鉄の駅ホーム、ビルの陰、山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また地域的に電波の伝わりにくい場所もありますので、あらかじめご了承ください。

【接続について】

圏外では、インターネットへの接続はできません。

◆VPN(Virtual Private Network)のご利用について

VPNの接続については、セキュリティ等の問題により接続できない場合があります。


接続先のネットワーク管理者へお問合せください。

弊社のサポートデスクでは対応しておりません。あらかじめご了承ください。

【ご注意】

インターネットご利用時は、必ずWi-Fiルーターの接続をご確認ください。
未接続の場合、ご利用の電話会社より高額のパケットローミング利用料金が請求される場合がございますので、ご注意ください。

D25HW 各部の名称と機能

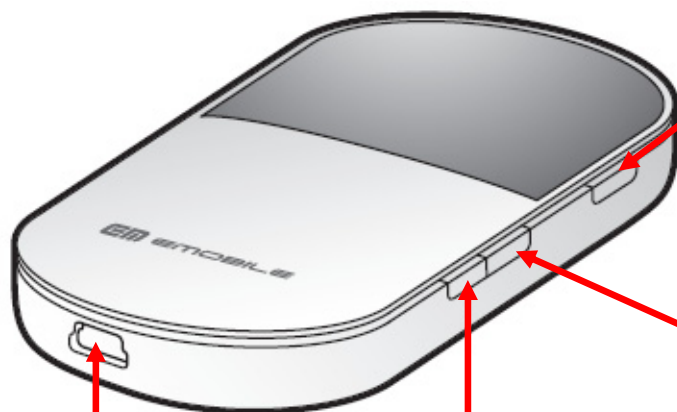

充電コネクタ
ACアダプタを接続

CONNECT ボタン

- ・インターネットの接続/切断
(マニュアル時)
- ・長押しでインターネット接続
モード(オート/マニュアル)
切り替え

WiFi/WPSボタン

長押しで無線LAN機能
ON/OFF

電源ボタン

長押しで ON/OFF

WiFi状態

- ・点灯: 無線LAN有効
- ・消灯: 無線LAN無効



インターネット接続表示

- ・点灯: インターネット接続中
- ・消灯: インターネット未接続

電波レベル

電池レベル

接続モード表示

- ・: オート
- ・: マニュアル

無線LAN
接続数



【無線LAN規格】


- ・ IEEE802.11b/g 準拠

【通信速度について】

- ・ 下り最速7.2Mbps/上り最大5.8Mbps(ベストエフォート方式)の高速インターネット接続により、外出先でもメールや添付データの受信、ホームページの閲覧などのダウンロードができます。
- ・ 地域や電波状況により変速する為、常に上記のスピードが確保されるものではありません。

【充電について】

右図の様に接続してください。
約 4 時間で電池レベルの動きが止まり、充電が完了します。
充電器は電圧 100-240V 対応です。

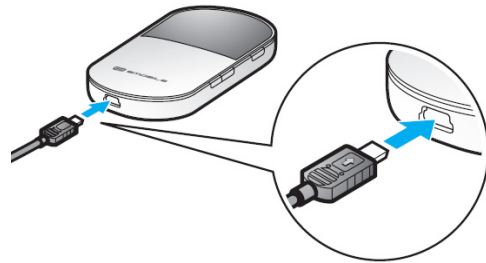

**連続使用時間は約 4 時間です。
電池残量にお気をつけ下さい。**

※水等の液体が入ると、故障、感電、けがの原因となります。
使用場所及び取り扱いに注意してください。

【SSID、WEP KEY / WPA KEY について】

SSID : 本製品の無線ネットワーク名です。

WEP KEY / WPA KEY : ネットワークを使用するためのパスワードです。



**※SSID と WEP KEY / WPA KEY は
本体裏面に記載してあります。**



インターネットへの接続

【接続モードが「オート」**A**の場合】※通常貸出時の設定は「オート」です。

①電源ボタン()を長押しして電源を入れる

無線LAN機能がONになり  が表示されます。
その後自動で接続を行い、成功すると  が表示されます。





②P.6「WiFi 接続方法」を参照、本製品と使用端末との WiFi 接続を行って下さい。

【接続モードが「マニュアル」Mの場合】




⇒接続モードを「オート」に変更し接続する

①「CONNECT」ボタンを約 5 秒押し、接続モードをオート **A** にする。

※  マークの表示がない場合は「WiFi/WPS」ボタンを長押しします。
その後自動で接続を行い、成功すると  が表示されます。

②P.6「WiFi 接続方法」を参照、本製品と使用端末との WiFi 接続を行って下さい。

 最大5台まで同時接続できます。

 10 分以上無線LAN端末を接続しない場合は、LAN機能・インターネット接続ともに**切断**されます(  消灯)。

「WiFi/WPS」ボタンを長押しして無線 LAN 機能を ON にしてください。
その後、接続モードがオートの場合は自動で接続、マニュアルの場合は「CONNECT」ボタンの押下で接続

WiFi 接続方法 (PC)

 以下は Windows XP (SP3) の場合です。

モバイル WiFi ルーター機器以外の詳細な設定については使用端末の製造者・システム管理者へお問い合わせ下さい。


①「スタート」画面から「接続」→「ワイヤレスネットワーク接続」をクリック



②「ワイヤレスネットワークの選択」の一覧から D25HW の

「SSID」:D25HW-***** (*****は製品ごとに変わります)を選択し
「接続」をクリック


※SSID は本体裏面に記載してあります。(P.4)

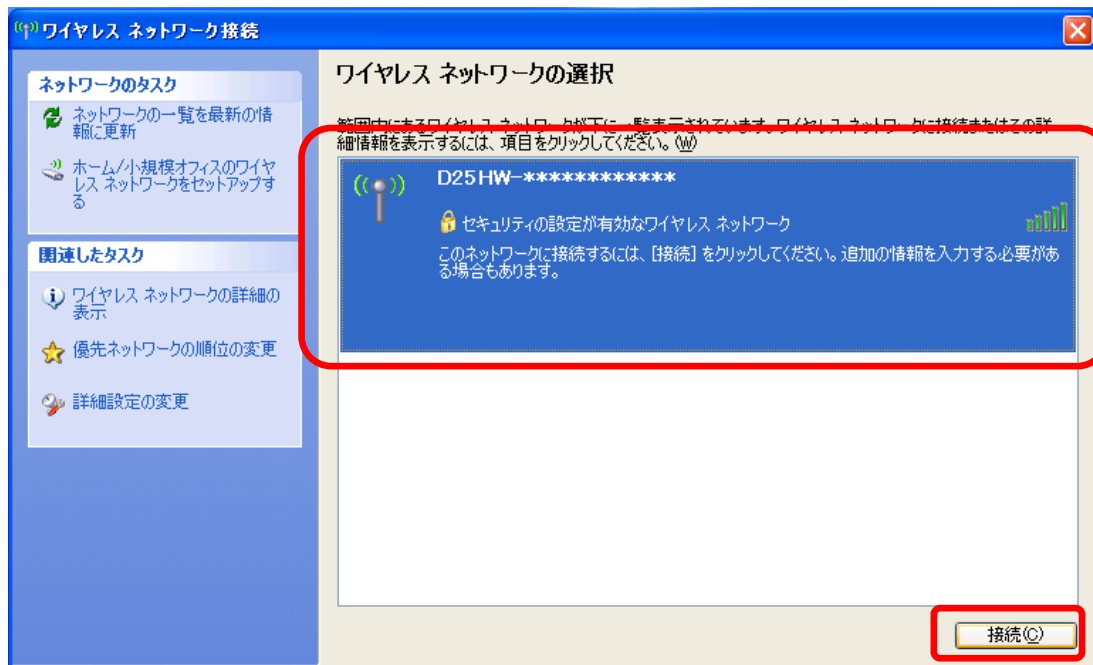

③「ネットワークキー」の入力欄に「WEP KEY」を 2 回入力し「接続」をクリック


※ WEP KEY は本体裏面に記載してあります(P.4)。

※ WEP KEY を入力しても接続できない場合は WPA KEY をお試しください。

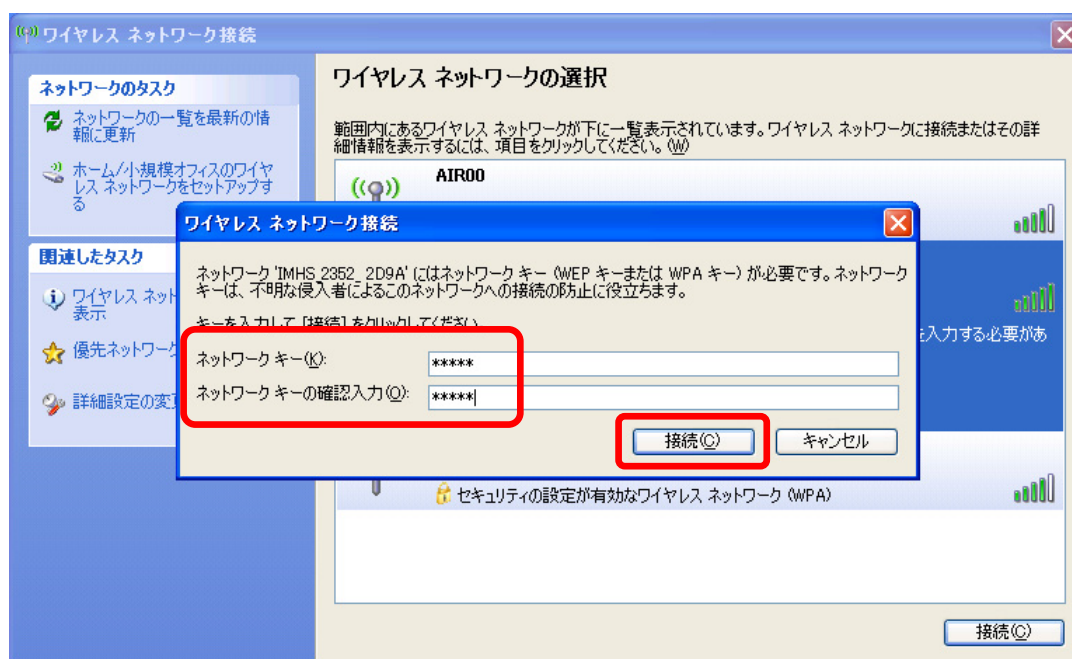


④WiFi 接続終了

接続されると「接続」と表示されます。

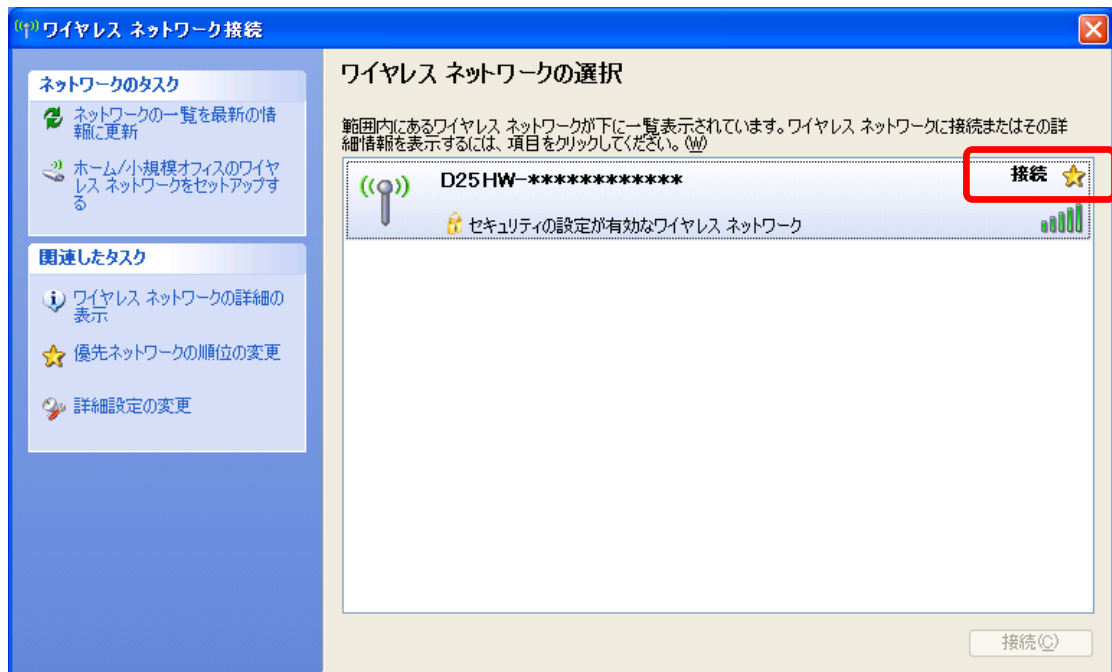

⑤インターネットに接続可能

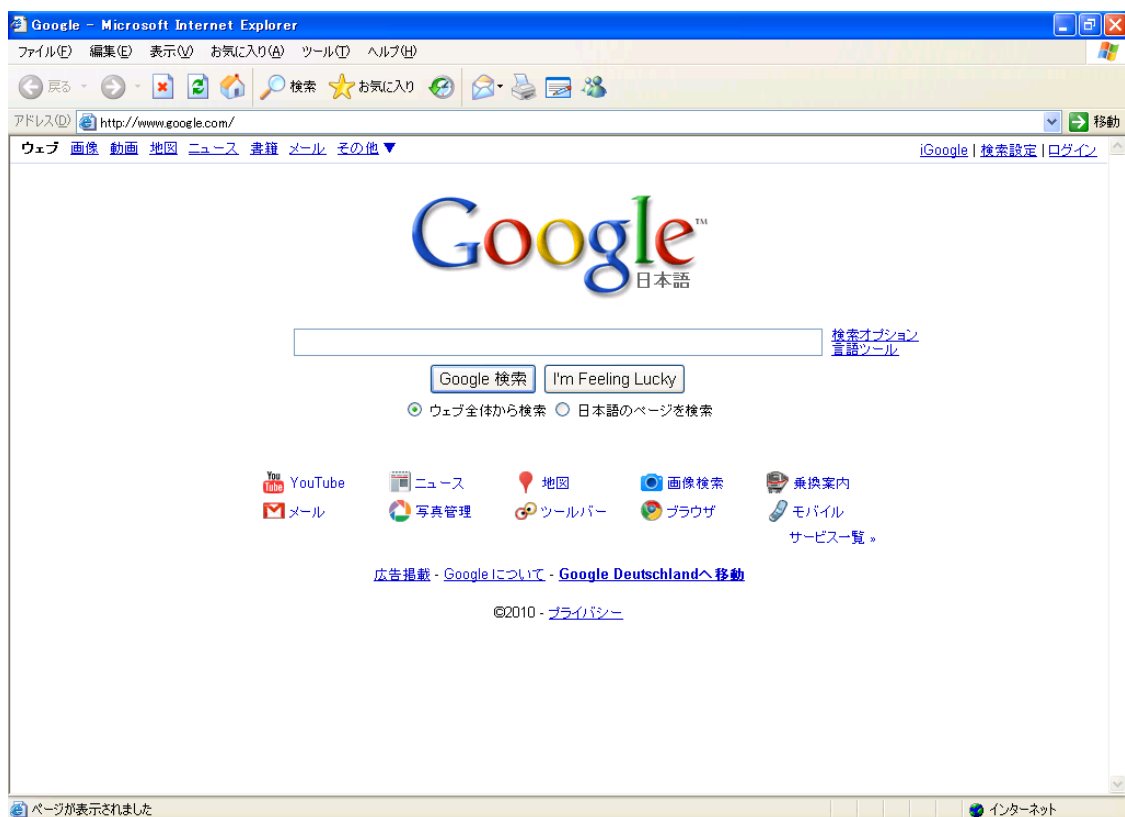

WiFi 接続方法 (iPhone / iPod touch / iPad)



以下は iPhone の場合ですが、iPod touch / iPad も同様の手順になります。

①「設定」画面から「WiFi」

→「オン」と操作

ワイヤレスネットワークの

一覧から D25HW の

「SSID」: D25HW-*****...

(*****...は製品ごとに変わります)を選択

※SSID は本体裏面に記載して
あります。(P.4)



②「パスワード」の入力欄に

「WEP KEY」を入力し「Join」

※WEP KEY は本体裏面に
記載してあります。(P.4)

※WEP KEY を入力しても接続できない
場合は WPA KEY をお試しください。



③WiFi 接続終了

接続されると「SSID」の横に
「✓」が入ります。



④インターネットに接続可能

注意！

【データローミングについて】

iPhone 等 Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様は、データローミングを必ず OFF にしてください。データローミングが ON の場合、ご利用の電話会社より高額のパケットローミング利用料金が請求される場合がございますので、ご注意ください。



**iPhone で動画を見た場合、日本円でのパケットローミング代
がかかり、高額請求となる危険性があります。**

【設定手順】

「設定」画面から「一般」
→「ネットワーク」
→「データローミング」
→「オフ」に操作



【メールの送受信について】



一部のメールサービスはご使用になれません。
ご注意ください。



- **@i.softbank.jp** (softbank の iPhone 専用アドレス)
- **その他パソコンメール** (POP3;IMAP) Gmail やヤフーメールなど



● **MMS** (Multimedia Messaging Service)

- softbank の S!メール
- DoCoMo の i モードメール
- au の Ez メール



SMS (Short Message Service) に関して

- softbank の SMS
- DoCoMo のショートメール

以上のサービスは WiFi 機能を利用しての送受信はできません。
ご利用の際は各携帯電話会社のローミング料金がかかります。

- au の C メール

送受信共にご利用になれません。

他のスマートフォンも一部のサービスの利用ができない場合があります。
あらかじめ利用している携帯電話会社にご確認ください。

困ったときには



無線 LAN 端末を接続できない！

◆無線 LAN 機能は ON になっていますか？

本体とご利用になる無線 LAN 端末の無線 LAN 機能が ON になっていることを確認してください。

◆パスワードは正しく入力されていますか？

正しい WEP KEY を入力しているか確認して、もう一度接続の操作を行ってください。

WEP KEY を入力しても接続できない場合、WPA KEY をお試しください。

※モバイル Wi-Fi ルータ機器以外の詳細な設定については使用端末の製造者・システム管理者へお問い合わせください。



インターネットに接続できない！ 突然切断される！

◆電波は立っていますか？ (①)

電波が立っていないと、インターネットは接続できません。窓に近いところに移動するなど、場所の移動もお試しください。



◆電池残量は大丈夫ですか？ (②)【連続通信時間: 約 4 時間 (1 台接続時)】

電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は充電して、もう一度お試しください。

◆接続モードが「マニュアル (M)」になっていませんか？ (③)

「CONNECT」ボタンを 5 秒以上押すと、接続モードが「オート」から「マニュアル」へ切り替わります。

接続方法は P.5 の「インターネットへの接続」内をご確認ください。



以上をご確認いただいても解決しない場合は、サポートデスクまでご連絡ください。

カウンターに返却し忘れた！

下記住所までご返送ください。

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡 2152-2
成田旭ビル 1F
株式会社テレコムスクエア